

天線、唱針、磁頭、攝像頭、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、雷射刀片及其

所有採購及庫存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以受保護。

詳情請洽各藥莊，購買寶貴藥酒時請認明商標，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 辦理登記手續，憑券時本公司可自調製日送一年之免費服務，請至各藥莊領取可換券（小號贈產品免券）。

於盈利商業用途時，其保證期限按保證書所載
 日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去
 委託狀效力
 者，雖在保證期間內亦不予免費備待
 人、物引起之故障或損毀
 使用錯誤，以致商品故障或損毀
 或外人接修所引起之故障或損毀
 或運送所引起之故障或損毀
 在運輸以外者（如：錄影帶、天線…等）

眞

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|----|---|---|---|-----|----|----|---|---|---|
| 電話 | 電子信箱 | 出生日期 | 男女 | 年 | 月 | 日 | 總銷路 | 店址 | 電話 | 年 | 月 | 日 |
|----|------|------|----|---|---|---|-----|----|----|---|---|---|

16吋機械式立扇 SK-FD16 機號

真實產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及藝店章，以確保您的權益。

SAMPO

16吋機械式立扇
使用說明書


SK-FD16

User Manual

| | | | |
|-------|-----------|------|-------------------------|
| 電 壓 | 110V 60Hz | 消耗功率 | 56W |
| 製品重量 | 3.9kg | 外型尺寸 | W450×D382×H845~1040(mm) |
| 電 源 線 | 1.6公尺以上 | | |

各部名稱

- | | | | |
|---|------|----|------------|
| 1 | 前網 | 9 | 擺頭鈕 |
| 2 | 扇葉 | 10 | 後殼 |
| 3 | 網框 | 11 | 後網 |
| 4 | 伸縮管 | 12 | 升降按鍵 |
| 5 | 中柱 | 13 | 插頭 |
| 6 | 底座 | 14 | 電源線 |
| 7 | 操作面板 | 15 | 網組固定片(附屬品) |
| 8 | 底座 | 16 | 固定片螺絲(附屬品) |

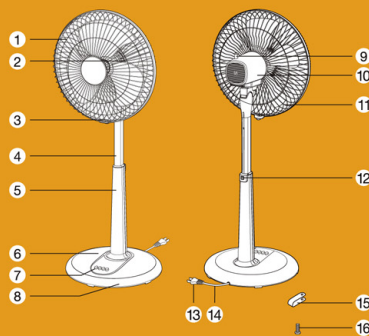

使用前的組立方法


- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- 箱子開啓時，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網索以逆時針鬆開，如圖①所示。
- 請注意不要按到升降按鈕，會導致動作不良及引發可能的危險。
- 中柱與底座相合時，將內配線及電源線分別穿過底座之開口處；注意組裝時勿壓住內配線及電源線，並確認內配線及電源線牢固固定在底座；如圖②所示。
- 注意組裝時請小心內配線及電源線，以免造成內配線及電源線破損；破損之內配線及電源線可能會造成火災及觸電的危險。
- 將組合好之本體與網索結合，並以網索順時針鎖緊，如圖③所示。


網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體置立擺放，再依圖樣圖，網束順序拆解，如圖①所示。
- 將後網上3個圓扣，對準前蓋前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
- 將圖樣對準D形軸，再將圖樣完全推入轉軸固定嵌合，再由圖樣順逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
- 將網框上萬之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，取出附件包內的網相固定片及固定片螺絲，將網框固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網框固定片上，如圖④所示。

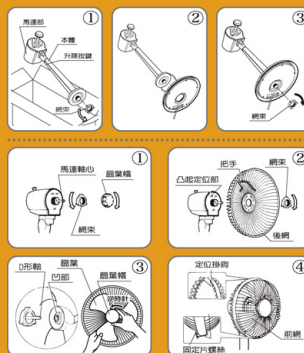


使用說明

- 依所需的風量，選擇風量按鍵切換之，如圖①所示。
關．．．電源關閉
弱．．．弱風
中．．．中風
強．．．強風
- 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖②所示。
- 風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度；風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖③所示。
- 如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖④所示。
※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。
- 在中柱及底座的組合時，請依照定位部確實定位，並將多餘的內配線穿入底座內部，如圖⑤所示，以免造成內配線受到壓損，破損之內配線可能會造成火災及觸電的危險。
- 請確實將電源線固定在底座後方的出線孔，如圖⑥所示，以免造成電源線受到壓損；破損之電源線可能會造成火災及觸電的危險。

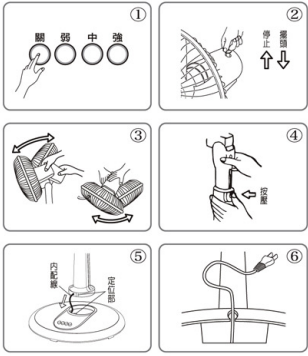

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，請開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

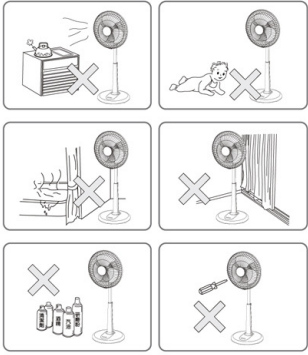


緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知警寶0800 免費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商 / 寶力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號

保養方法

- 清潔與保養**
 - 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
 - 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
 - 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
 - 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。
- 收藏前的保養**
 - 前後網及扇葉可依相立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
※注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。
 - 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 收藏後再使用注意事項**
 - 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

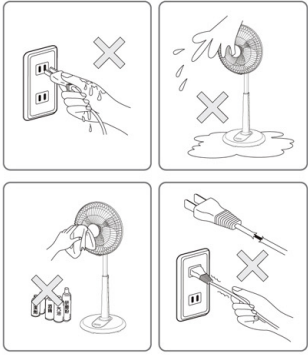

簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - ※可能插頭沒插上。
 - ※可能開關沒開。
 - ※如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

注意事項

- 本家電產品使用於營業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保證。
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或填現物不符者，則失去保證書保證效力。
- 本產品售後服務委託誠實公司。
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致產品故障或損毀
 - 擅自改裝產品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)